HP Photosmart 470 series



מדריך עזר





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	
Argentina (Buenes Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-900-555-5000	
Australia Australia (outof-verrenty)	1300 721 147	
800 00 171	البحرين	
Brasil (Sae Paula) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751	
Conada (Mississauga Area) Conada	(905) 206-4663 1-800-474-6836	
Châs	800-360-999	
中国	021-3881-4518 800-810-3888	
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368	
Costa Rica	0-800-011-1046	
Česká republika	810 222 222	
Eouador (Andinatel)	1-909-110 世 800-711-2884	
Ecuador (Pacifile))	1-900-225-528 fft 800-711-2884	
2 532 5222	مصو	
El Salvador	800-6160	
EJAdős (amb no stjumpad) EJAdős (nintic EJAdősc) EJAdős (amb Kümpe)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	
Guatemala	1-800-711-2884	
香港特別行政區	2802 4098	
Mogyaroszág	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	+62 (21) 350 3408	
O 9 830 4848	יאראלי	
Jamaica	1-800-711-2884	
日本 日本 (携帯電路の場合)	0570-000511	

Maurifus	(262) 262 210 404	
Mexico (Marico-Cly)	55-5258-9922	
Marico	01-800-473-68368	
081 005 010	- Build	
New Zeoland	0900 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Panama	1-900-711-2884	
Paraguay	009 800 54 1 0006	
Parú	0-800-10111	
Philippines	2 867 3551	
Polska	22 5666 000	
Puerto Nico	1-877-232-0589	
Ropublica Dominicana	1-800-711-2884	
Rounian	0820 890 323	
România	(21) 315 4442	
Росом (Маска)	095 777 3284	
Россия (Сомо-Погорбуря)	B12 332 4240	
800 897 1444	السعودية	
Singapore	6 272 5300	
Slovakia	0850 111 256	
South Adrica (International)	+27 11 2589301	
South Africa (RSA)	085 0001030	
Rest Cf West Africa	+ 351 213 17 63 80	
臺灣	02-8722-8000	
lmu	+66 (2) 353 9000	
071 891 391	تونس	
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884	
Türkiye	+90 212 444 71 71	
Yspoies	(044) 230-51-06	
900 4910	الإمارات المربية المثعدة	
United States	1-800-474-6836	
Urugicay	0004-054-177	
Venezuela (Caracas) Venezuela	58-21 2-278-8666 0-800-474-68368	
Việt Nam	+84 88234530	

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. העתקה, התאמה או תרגום ללא אישור בכתב ומראש אסורים בהחלט, למעט המותר בהתאם לחוק זכויות היוצרים.

הודעה

האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות בממרך זה.

חברת Hewlett Packard Development אינה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי הקשור או הנובע מהאספקה, הביצועים, או השימוש במסמך זה וביישום המתואר בו.

סימנים מסחריים

HP, הלוגו של HP ו-Photosmart הם רכושה של Hewlett-Packard Development Company, L.P. הלוגו של Secure Digital הוא סימן מסחרי של SD Association.

> Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Corporation.

CompactFlash, CF והלוגו של CompactFlash, CF סימנים מסחריים של Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick- , Memory Stick PRO בימנים מסחריים או סימנים של מסחריים או סימנים של Memory Stick PRO Duo Sony Corporation הוא MultiMediaCard המחרים של Infineon Technologies AG MMCA-1 והוא ממסר ברישיון ל-MMCA. (MultiMediaCard Association).

Fuji הוא סימן מסחרי של xD-Picture Card Photo Film Co., Ltd., Toshiba Olympus Optical Co.,-ı Corporation .Ltd

> Mac, הלוגו של Mac ו-Mac הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Computer, Inc.

סמלי הלוגו של Bluetooth נמצאים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלה על-ידי Hewlett-Packard Company נעשה במסגרת רשיון.

PictBridge הם PictBridge הם PictBridge Camera & Imaging סימנים מסחריים של Products Association (CIPA).

מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם המתאימים.

התוכנה המוטבעת במדפסת מבוססת בחלקה על העבודה של Independent JPEG Group.

זכויות היוצרים על תצלומים מסוימים המופיעים במסמך זה שמורות לבעליהן המקוריים.

מספר זיהוי דגם לתקינה VCVRA-0507

למוצר שלך מוקצה מספר דגם לתקינה למטרות זיהוי תקינה. מספר הדגם לתקינה עבור המוצר שלך הוא VCVRA-0507. אין לבלבל מספר תקינה זה עם השם השיווקי (מדפסת התצלומים הקומפקטית (PP Photosmart 470 series) או עם מספר המוצר (Q7011A).

מידע בטיחות

כדי להפחית את סכנת הפגיעה כתוצאה משריפה או התחשמלות בעת שימוש במוצר זה, פעל תמיד בהתאם להוראות האזהרה הבסיסיות בנושאי בטיחות.



אזהרה למניעת שריפה או סכנת התחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או לסוגי לחות כלשהם.

- קרא והבן את כל ההוראות המפורטות
 בהוראות ההתקנה המצורפות לאריזת
 המדפסת.
- השתמש בשקע חשמל עם הארקה בלבד בעת חיבור היחידה למקור חשמל. במקרה שאינך בטוח אם השקע מוארק, פנה לחשמלאי מוסמך. ציית לכל האזהרות וההוראות שסומנו על גרי המוצר
 - נתק מוצר זה מהחשמל לפני ניקוי.
 - - . התקן את המוצר על משטח יציב
- התקן את המוצר במיקום מוגן שבו אין
 סכנה שמישהו ידרוך על כבל המתח
 או יתקל בו ושבו הכבל לא יינזק.
- אם המוצר אינו פועל כראוי, עיין במידע על פתרון בעיות ב-HP Photosmart Printer Help על המסר.
- אין בתוך המוצר חלקים כלשהם שהמפעיל יכול לתחזק אותם. כל פעולות השירות והתחזוקה יתבצעו על-ידי אנשי שירות מוסמכים.
 - השתמש במוצר באזור מאוורר היטב.



התראה במקרה של החלפת הסוללה בהחלפה מסוג לא מתאים, קיימת סכנת התפוצצות. הסוללות מהסוגים הבאים תולמות למדפס במדים במדים במדים במדים במדים במדים במדים במדים משומשות בהתאם להוראות המצורפות לסוללה.

הצהרות סביבתיות

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה.

הגנת הסביבה

מדפסת זו תוכננה עם מספר תכונות שימזערו את השפעתה על הסביבה שלנו. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר המחויבות לסביבה של HP, בכתובת /HP,com,hp.com/,hpinfo/alobalcitizenship.

הפקת אוזון

מוצר זה לא יוצר כמות ניכרת של גז אוזון (${\sf O}_3$).

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן 19309 DIN.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 24 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי חלקי פלסטיק למטרות מיחזור בסוף חיי המדפסת.

גליונות נתונים של בטיחות חומרים

דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים זמינים באתר של HP בכתובת /MP.com/go www.hp.com/go msds. לקוחות שאין להם גישה לאינטרנט ייפנו למרכז שירות הלקוחות של HP.

תוכנית מיחזור

HP מספקת מספר גדל והולך של תוכניות החזרה ומיחזור של מוצרים במדינות רבות, וחוברת לכמה ממרכזי המיחזור האלקטרוניים הגדולים ביותר ברחבי העולם. HP גם משמרת משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. מוצר זה של HP מכיל עופרת בהלחמות שבתוכו, וסילוקה בתום חיי השירות של המוצר, שבתוכו, וסילוקה בתום חיי השירות של המוצר, שי להצריך טיפול מיוחד.



השלכת פסולת ציוד על-ידי משתמשים במשקי בית פרטיים באיחוד האירופי

סמל זה שמופיע על המוצר או על האריזה מציין שאין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית אחרת. במקום זאת, על המשתמש מוסילת אחריות להשליך את פסולת הציוד על- ידי מסירתו לנקודת איסוף ייעודית לצורך מיחזור פסולת הציוד אלקטרוני וחשמלי. איסוף פסולת הציוד בנפרד ומיחזורה לאחר ההשלכה מסייע בשימוש משאבים טבעיים, ומבטיח שהפסולת תעבור מיחזור באופן שיגן ומבטיח שהפסולת תעבור מיחזור באופן שיגן על בריאות האוכלוסייה ועל איכות הסביבה.

לקבלת מידע נוסף אודות מקומות למסירת פסולת ציוד לצורך מיחזור, פנה לרשויות המקומיות, לשירות איסוף הזבל המקומי או לחנות שבה רכשת את המוצר. לקבלת מידע נוסף בנוגע להחזרה ולמיחזור של מוצרי HP באופן כללי, בקר באתר: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.

תוכן עניינים

ברוך הבא	1
חיפוש מידע נוסף	
תכולת האריזה	
חלקי המדפסת	
7	
תפריט Printer (מדפסת)	
תפריט Keyword (מילת מפתח)	
מידע על ניירמידע של נייר	
מידע על מחסנית ההדפסה	
הדפסה עם המדפסת החדשה	2
התחלה מהירה	
הדפסה ללא מחשב	
שימוש בכרטיסי זיכרון	
תבניות קבצים נתמכות	
הכנסת כרטיס זיכרון	
בחירת תצלומים	
הדפסת תצלומים נבחרים	
שיפור תצלומים	
שינוי העדפות המדפסת	
התחברות21	
חיבור להתקנים אחרים	
22HP Instant Share חיבור באמצעות	
התקנת התוכנה	3
תמיכה ואחריות	4
שירות לקוחות של HP באמצעות הטלפון HP	
פנייה טלפונית	
החזרה לשירות תיקונים של HP (בצפון אמריקה בלבד)	
אפשרויות נוספות במסגרת האחריות	
הצהרת אחריות מוגבלת	
מפרט	5
29 מערכת	
מפרטי המדפסת	

ברוך הבא 1

אנו מודים לך שבחרת לרכוש מדפסת תצלומים קומפקטית מדגם HP Photosmart 470 series! עם מדפסת התצלומים החדשה תוכל להדפיס בקלות תצלומים יפים, עם או בלי מחשב.

חיפוש מידע נוסף

למדפסת החדשה שרכשת מצורפים מסמכי התיעוד הבאים:

- מדריך התקנה מסביר כיצד להגדיר את -HP Photosmart 470 series מסביר כיצד להגדיר את המדפסת ולהדפיס את התצלום הראשון.
- מדריך למשתמש: HP Photosmart 470 series מדריך למשתמש מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת בלי לחבר אותה למחשב וכולל מידע לגבי פתרון בעיות חומרה. מדריך זה זמין בתבנית מקוונת בתקליטור *המדריך למשתמש*.
- מדריך עזר: HP Photosmart 470 series מדריך עזר הוא הספר שבו אתה מעיין כעת.
 מדריך זה מספק מידע אודות המדפסת, כולל התקנה, הפעלה, תמיכה טכנית ואחריות. לקבלת הוראות מפורטות, עיין ב*מדריך למשתמש*.
 - מתוצגת על HP Photosmart Printer Help מערכת :**HP Photosmart Printer Help** מתרכת בעד לפתרון בעיות תוכנה. המסך מתארת כיצד להשתמש במדפסת עם מחשב, ומכילה מידע לפתרון בעיות תוכנה.

לאחר שהתקנת את תוכנת המדפסת של HP Photosmart במחשב, באפשרותך להציג את העזרה המוצגת על המסר:

- HP < בתפריט התחל, בחר תוכניות (ב-Windows XP. בתפריט התחל, בחר תוכניות (ב-Photosmart Help < HP Photosmart HP Photosmart 470 Series <
 - < Library בחר (עזרה). Finder-ב Mac Help < (עזרה) Help בחר :Macintosh HP Photosmart Printer Help HP Photosmart Printer Help for Macintosh.

 .HP Photosmart Printer Help

תכולת האריזה

אריזת המדפסת מכילה את הפריטים הבאים:

- HP Photosmart 470 series מדפסת
 - שלט רחוק וסוללה
- מדריך התקנה HP Photosmart 470 series
 - מדריך עזר HP Photosmart 470 series •
- תקליטור תוכנת המדפסת HP Photosmart 470 series (ייתכן שבחלק מהמדינות/אזורים האריזה תכלול יותר מתקליטור אחד)
 - תקליטור המדריך למשתמש
 - נייר צילום וכרטיסים לדוגמה
 - HP Tri-color מחסנית הדפסה
 - ספק כוח (ספקי כוח יכולים להיראות שונה זה מזה, וייתכן שהם כוללים מתאם נוסף)
 - כבל וידאו

הערה התכולה עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.



חלקי המדפסת



חזית המדפסת

- 1 **מגש פלט (סגור)**: פתח מגש זה כדי להדפיס, להוסיף כרטיס זיכרון, לחבר מצלמה דיגיטלית תואמת או HP iPod .
 - 2 | לוח הבקרה: נהל מכאן את הפונקציות הבסיסיות של המדפסת.
 - 3 | **ידית**: פתח כדי לשאת את המדפסת.
- ל כונן קשיח פנימי של המדפסת: העבר תצלומים מכרטיס זיכרון או ממצלמה דיגיטלית תואמת GB 1.5, או שפר תצלומים ושמור עותקים בכונן הקשיח של המדפסת. שמור עד 1000 תצלומים בכונן הקשיח של המדפסת. בהתאם לגודל ולרזולוציה של התצלומים.



החלק הפנימי של חזית המדפסת

- 1 מגש הזנה: טען נייר כאן.
- מאריך מגש הזנה: משוך כדי לתמוך בנייר. | 2
- 3 **גובל רוחב הנייר**: הזז בהתאם לרוחב הנייר כדי למקם את הנייר כראוי.
- יציאת אינפרא-אדום לשלט רחוק: יציאה זו משמשת את השלט רחוק ליצירת תקשורת עם המדפסת. הקפד לפתוח את מגש הפלט לפני שתשתמש בשלט רחוק, כדי לאפשר תקשורת בין השלט רחוק למדפסת באצעות יציאת האינפרא-אדום של השלט רחוק.
- ו- HP Bluetooth מתאם אלחוטי אופציונלי למדפסת PictBridge י**ציאת המצלמה:** חבר מצלמה דיגיטלית HP Bluetooth מתאם אלחוטי אופציונלי למדפסת USB flash/thumb ו- HP iPod
 - 6 | חריצים לכרטיסי זיכרון: הכנס את כרטיס הזיכרון לחריצים אלה. ראה שימוש בכרטיסי זיכרון.
- 7 | דלת מחסנית הדפסה: פתח כדי להוסיף או להסיר את מחסנית ההדפסה. ראה מידע על מחסנית ההדפסה
 - 8 מגש פלט (פתוח): התצלומים המודפסים יוצאים לכאן.




גב המדפסת

- חיבור לכבל טלוויזיה: חבר את כבל הווידאו לכאן.
- ישירה (מחשב או למצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה (מחשב או למצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה נישיאה ווישיאה לוויטלית לחבפסה ישירה (או שווישיאה לחבפה לחבפה ישירה שווישיאה לוויטלית להדפסה ישירה (או לחבפה שווישיאה לחבפה ישירה שווישיאה לוויטלית להדפסה ישירה (או לחבפה שווישיאה לחבפה ישירה שווישיאה לוויטלית להדפסה ישירה (או לחבפה שווישיאה לוויטלית להדפסה שווישיאה לוויטלית להדפסה שווישיאה לוויטלית להדפסה (או לחבפה שווישיאה לוויטלית לוויטל
 - 3 | חיבור כבל חשמל: חבר את כבל החשמל לכאן.




נוריות חיווי

- 1 **נורית כרטיס הזיכרון**: נורית זו מהבהבת כאשר המדפסת מבצעת גישה לכרטיס הזיכרון, או דולקת באופן רציף כאשר המדפסת השלימה את הקריאה מהכרטיס ומוכנה להדפסה.
- 2 **נורית מצב מופעל**: נורית זו דולקת בירוק כאשר המדפסת מופעלת, בירוק מהבהב כאשר המדפסת מבצעת פעולה כלשהי או באדום מהבהב כאשר נדרשת תשומת לב של המשתמש.
 - 3 (הדפסה): נורית זו דולקת בירוק כאשר המדפסת מוכנה להדפסה או בירוק מהבהב כאשר המדפסת מדפיסה או מעבדת מידע.

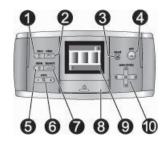

לוח הבקרה

	·		
1	(תפריט): גישה לתפריט המדפסת. Menu		
2	o'ciate): סיבוב התצלום הנבחר כעת.		
3	(ביטול): ביטול בחירה של תצלומים, יציאה מתפריט או הפסקת פעולה כלשהי.		
4	Print (הדפסה): הדפסת תצלומים נבחרים מתוך כרטיס זיכרון או מהכונן הקשיח של המדפסת.		
5	Delete (מחיקה): מחיקת התצלום הנבחר מכרטיס זיכרון או מהכונן הקשיח של המדפסת.		
6	Zoom (זום): הגדלה או הקטנה של רמת הזום.		
7	Keyword (מילת מפתח): גישה לתפריט מילת המפתח.		
8	הפעלה : הפעלה או כיבוי של המדפסת.		
9	מ סך המדפסת : הצג כאן תצלומים ותפריטים.		
10	חצי Select Photos (בחר תצלומים): גלול בין התצלומים בכרטיס זיכרון או בכונן הקשיח של המדפסת,		
	או נווט בין תפריטים. לחץ על OK כדי לבחור תצלום, תפריט או אפשרות תפריט.		



מסך המדפסת

מסך המדפסת		
סימן ביקורת של בחירה: מציין תצלום או אלבום שנבחרו.	1	
Keyword/All photos/Mode (מילת מפתח/כל התצלומים/מצב): מציין את מילת המפתח שהוקצתה לתצלומים הנבחרים כעת, מציין את האפשרות All photos (כל התצלומים) אם לא הוקצתה מילת מפתח לתצלומים הנבחרים, או מציין מצב כלשהו, כגון Panoramic mode (מצב פנורמה).	2	
מספר התצלומים שנבחרו: הצגת מספר התצלומים הנבחרים כעת.	3	
סמל סוללה: מציג את רמת הטעינה הנוכחית של הסוללה הפנימית של HP Photosmart, אם מותקנת.	4	
סמל סוללה בצבע ירוק רציף מציין סוללה טעונה במלואה. במשך השימוש בסוללה, סמל הסוללה מציין את כמות הטעינה המשוערת באמצעות כמות המילוי הרציף.		
סמל נורה מוארת המוצג מעל סמל הסוללה מציין שספק כוח מחובר למדפסת והסוללה נטענת. סמל שקע מופיע לאחר שהסוללה נטענה במלואה, ומציין שניתן לנתק את כבל החשמל ולהפעיל את המדפסת באמצעות הסוללה, בהתאם לצורך.		
לקבלת מידע נוסף אודות הסוללה, עיין בהוראות המצורפות לסוללה.		



תצוגת תיקיות

- מילת מפתח/כל התצלומים/מצב): מציין את מילת המפתח שהוקצתה (מילת מפתח/כל התצלומים) אם לא הוקצתה מילת מפתח All photos (כל התצלומים) אם לא הוקצתה מילת מפתח לתצלומים הנבחרים, או מציין מצב כלשהו, כגון Panoramic mode (מצב פנורמה).
 - 2 **סמל מילת מפתח**: מציין שמילת מפתח מוקצית לתצלום או לאלבום הנוכחי.




סרטון וידאו

1 **סרטון וידאו**: סמל זה מוצג רק כאשר סרטון וידאו מופיע על מסך המדפסת.



תא סוללה פנימי

- 1 **כיסוי תא הסוללה**: פתח כיסוי זה בתחתית המדפסת כדי להכניס סוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart
- 2 **סוללה פנימית של HP Photosmart**: סוללה טעונה במלואה מספיקה להדפסה של כ- 75 תצלומים. עליך לרכוש את הסוללה בנפרד.
 - 3 | **תא סוללה פנימי**: הכנס סוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart לכאן.
 - 4 לחצן תא סוללה: הסט הצידה כדי לשחרר את כיסוי התא.

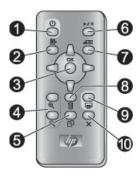

שלט רחוק

הפעלה : הפעלה או כיבוי של המדפסת.		
	2	
חצי Select Photos (בחר תצלומים): גלול בין התצלומים בכרטיס זיכרון או בכונן הקשיח של המדפסת, או נווט בין תפריטים. לחץ על OK כדי לבחור תצלום, תפריט או אפשרות תפריט.	3	
Zoom (זום): הגדלה או הקטנה של רמת הזום.	4	
רכעת. (סיבוב): סיבוב התצלום הנבחר כעת.	5	
מצגת שקופיות): הפעלה או עצירה של מצגת שקופיות.	6	
(מילת מפתח): גישה לתפריט מילת המפתח. Keyword	7	
Delete (מחיקה): מחיקת התצלום הנבחר מכרטיס זיכרון או מהכונן הקשיח של המדפסת.		
Print (הדפסה): הדפסת תצלומים נבחרים מתוך כרטיס זיכרון או מהכונן הקשיח של המדפסת.		
(ביטול): ביטול בחירה של תצלומים, יציאה מתפריט או הפסקת פעולה כלשהי.		

השתמש בשלט רחוק כדי לשלוט בפונקציות המדפסת בעת הצגת תצלומים ומצגות שקופיות בטלוויזיה. הקפד לפתוח את מגש הפלט לפני שתשתמש בשלט רחוק, כדי לאפשר תקשורת בין השלט רחוק למדפסת באמצעות יציאת האינפרא-אדום של השלט רחוק.

עליך להתקין בשלט רחוק סוללה CR2025 המסופקת יחד עם המדפסת. סוללות חלופיות ניתנות לרכישה בחנויות מוצרי החשמל המקומיות.

התקנת הסוללה עבור השלט רחוק



אביזרים זמינים

קיימים כמה אביזרים זמינים עבור מדפסת התצלומים הקומפקטית HP Photosmart 470 series, המשפרים את ניידותה להדפסה בכל מקום ובכל עת. מראה האביזרים עשוי להיות שונה מהמראה המוצג במדריך זה.

שם אביזר	תיאור	
	הסוללה הפנימית של HP Photosmart מאפשרת לך לקחת איתך את המדפסת לכל מקום.	
וללה פנימית של HP Photosmart		
	המתאם האלחוטי למדפסת HP Bluetooth נכנס ליציאת המצלמה בחזית המדפסת, ומאפשר לך להשתמש בטכנולוגיית האלחוט של	
HP Bluetooth מתאם אלחוטי למדפסת	Bluetooth לצורך הדפסה.	

תפריט Printer (מדפסת)

לחץ על **Menu** (תפריט) בלוח הבקרה של המדפסת או בשלט הרחוק כדי להציג את תפריט Printer (מדפסת).

כדי לנווט בתפריט Printer (מדפסת):

- לחץ על Select Photos (בחר תצלומים) ▲ או ▼ כדי לגלול בין אפשרויות התפריט המוצגות
 על מסך המדפסת. פריטי תפריט שאינם נגישים מופיעים בצבע אפור.
 - לחץ על OK כדי לפתוח תפריט או לבחור אפשרות.
 - יביטול) כדי לצאת מהתפריט הנוכחי. Cancel לחץ על

המבנה של תפריט Printer (מדפסת)

- (מצגת שקופיות) Slide show
- Play currently selected slide show (הצג את מצגת השקופיות הנבחרת כעת):בחר כדי להפעיל את מצגת השקופיות הנוכחית.
- רבי להפעיל (הצג מצגת שקופיות מותאמת אישית): בחר כדי להפעיל (חצגת שקופיות מותאמת אישית)
- Pause current slide show (השהה את מצגת השקופיות הנוכחית): בחר כדי להשהותאת מצגת השקופיות הנוכחית.
 - -- Resume current slide show (חדש את מצגת השקופיות הנוכחית): בחר כדי לחדש
 -- את הצגת מצגת השקופיות הנוכחית.
 - בחר כדי לצאת ממצגת השקופיות הנוכחית): בחר כדי לצאת ממצגת השקופיות הנוכחית.
- שמור מצגת שקופיות מותאמת אישית): בחר כדי לשמור (שמור מצגת שקופיות מותאמת אישית): בחר כדי לשמור את התצלומים הנבחרים כמצגת שקופיות.

- ערוך מצגת שקופיות מותאמת אישית): בחר כדי לערוך (ערוך מצגת שקופיות שנשמרה.
- Delete custom slide show (מחק מצגת שקופיות מותאמת אישית): בחר כדי למחוק מצגת שקופיות שנשמרה.

(שיפור תמונה) Improve image •

- ריים אדומות): בחר מאפיין זה כדי לבטל עיניים אדומות): Remove red eye ביטול עיניים אדומות): בתצלומים.
- Recommended (שיפור אוטומטי): בחר אפשרות שיפור. בחר Auto enhance (שיפור אוטומטי): בחר אפשרות 3) או Option 2 (אפשרות 3) כדי לשפר את התצלום. בחר (מומלץ), Original (not enhanced) (מקור (לא משופר)) כדי לא לשפר את התצלום.
- Photo brightness (בחר תצלומים) Photo brightness (בחר תצלומים) ♣ או ◄
 כדי להזיז את המחוון ולכוונן את בהירות התצלום.

(כלים יצירתיים) Get creative •

- בחר כדי להוסיף מסגרת לתצלום הנוכחי. בחר כדי להוסיף מסגרת לתצלום הנוכחי.
- אוסף תמונות): בחר כדי להוסיף פריט אוסף תמונות לתצלום הנוכחי.
 - Greetings (ברכות): בחר כדי להוסיף ברכה לתצלום הנוכחי.
- Off (תצלומים פנורמיים): בחר באפשרות On (מופעל) או Panoramic photos (ברירת מחדל) כדי להפעיל או לבטל הדפסה פנורמית, בהתאמה. בחר באפשרות On (מופעל) כדי להדפיס את התצלומים הנבחרים ביחס רוחב-גובה של 3:1; טען נייר בגודל 010 x 30 מ לפני שתדפיס. כאשר נבחר תצלום, מופיע תיבה ירוקה שתוחמת את האזור המיועד להדפסה. בחר באפשרות Off (כבוי) כדי להדפיס ביחס רוחב-גובה רגיל של 3:2.
- Photo stickers (מדבקות צילום): בחר באפשרות On (מופעל) או Off (כבוי) (ברירת מחדל) כדי להפעיל או לבטל הדפסה על מדבקות, בהתאמה. בחר באפשרות On (מופעל) כדי להדפיס 16 תצלומים בדף; טען מדבקות מיוחדות במקרה הצורך. בחר באפשרות Off (כבוי) כדי להדפיס באמצעות אחת מאפשרויות הפריסה הרגילות.
- (כבוי) Passport photos (תמונות פספורט): בחר באפשרות On (מופעל) או Off (כבוי) בחר באפשרות Passport photos (בחר (ברירת מחדל) כדי להפעיל או לבטל מצב תמונות פספורט, בהתאמה. Passport (פספורט) מציין למדפסת להדפיס את כל התצלומים הנבחרים בגודל הנבחר של תמונת פספורט. כל תצלום שנבחר מופיע בדף נפרד. כל דף מודפס מכיל מספר תצלומים בגודל הנבחר בהתאם לגודל הדף.
- Add color effect (הוסף אפקט צבע): בחר מתוך אפקטי הצבע הבאים: Add color effect (עתיק) אפקט) אפקט (פרירת (שחור-לבן), Sepia (ספיה), אוז אוז (מחדל).

(העברה) Transfer •

- Transfer to external (העברה להתקן חיצוני): בחר באפשרות זו כדי להעביר תצלומים מכרטיס זיכרון מותקן או מהכונן הקשיח של המדפסת להתקן שמחובר ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.
- Transfer to internal (העברה להתקן פנימי): בחר באפשרות זו כדי להעביר תצלומים מכרטיס זיכרון מותקן או מהתקן שמחובר ליציאת המצלמה בחזית המדפסת לכונן הקשיח של המדפסת .
- Transfer to computer (העברה למחשב): בחר באפשרות זו כדי להעביר תצלומים מכרטיס זיכרון מותקן או מהכונן הקשיח של המדפסת למחשב שמחובר ליציאת USB בגב המדפסת.

(אחסון) Storage

- (כן) **Yes** מחיקת תמונות): בחר כדי למחוק את התצלום הנוכחי (בחר **Pes** (כן) או **No** (לא)).
- Reformat hard drive (אתחול של הכונן הקשיח): בחר באפשרות זו כדי לאתחל את הכונן הקשיח של המדפסת.
 - שטח זמין): בחר כדי להציג את השטח שנותר בכונן הקשיח של **Available space** המדפסת.

(כלים) Tools •

- Change layout (שינוי פריסה): בחר פריסת הדפסה. בחר p (אחד בדף) כדי להדפיס תצלום יחיד בכל דף. בחר p (שניים בדף) כדי להדפיס מצלום יחיד בכל דף. בחר p (שניים בדף) כדי להדפיס 4 תצלומים בכל דף. בחר p (גיליון בחר lindex sheet) (גיליון אינדקס) כדי להדפיס דף אינדקס עם תמונות ממוזערות של כל התצלומים בכרטיס הזיכרון.
 - Cartridge status (מצב מחסנית): בחר כדי לבדוק את כמות הדיו שנותרה במחסנית ההדפסה.
- שיתוף מידי): בחר כדי לשתף תצלומים השמורים בכרטיס זיכרון מותקן
 עם בני משפחה וחברים (המדפסת צריכה להיות מחוברת למחשב ותוכנת המדפסת צריכה להיות מותקנת במחשב).
- איכות הדפסה): ההגדרה (רגילה) משתמשת בכמות קטנה יותר
 של דיו מההגדרה Best (מיטבית) (ברירת מחדל). הגדרה זו חלה על עבודת ההדפסה הנוכחית בלבד. לאחר ההדפסה הגדרה זו מאופסת באופן אוטומטי להגדרה Best (מיטבית).
 - Print test page (הדפס דף ניסיון): בחר כדי להדפיס דף ניסיון שמכיל מידע על המדפסת. מידע זה יכול לסייע בפתרון בעיות.
 - Print sample page (הדפס דף דוגמה): בחר להדפיס דף לדוגמה, המשמש לבדיקת איכות ההדפסה של המדפסת.
 - Clean cartridge (ניקוי מחסנית): בחר כדי לנקות את מחסנית ההדפסה. לאחר הניקוי תוצג לך שאלה אם ברצונך להמשיך לרמת הניקיון השנייה (בחר Yes (כן) או No (לא)).
 אם תבחר באפשרות Yes (כן) תתבצע פעולת ניקוי נוספת. לאחר מכן תוצג לך שאלה אם ברצונך להמשיך לרמת הניקיון השלישית (בחר Yes (כן) או No (לא)).
 - הדפסה. Align cartridge (יישור מחסנית): בחר כדי ליישר את מחסנית ההדפסה.

Bluetooth

- Device address (כתובת התקן): התקנים מסוימים עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth מחייבים הזנה של כתובת ההתקן שהם מנסים לאתר. אפשרות תפריט זו מציגה את כתובת ההתקן.
- שם התקן): באפשרותך לבחור שם התקן עבור המדפסת, שיופיע
 בהתקנים אחרים התומכים בטכנולוגיית אלחוט של Bluetooth כאשר הם מאתרים את המדפסת.
- Passkey (קוד): באפשרותך להקצות למדפסת קוד מספרי של Passkey. משתמשים של התקנים אחרים התומכים בטכנולוגיית האלחוט של Bluetooth, ומנסים לאתר את המדפסת, יצטרכו להזין קוד זה לפני שיוכלו להדפיס, אם האפשרות Security level (רמת אבטחה) של Bluetooth במדפסת מוגדרת כ-High (גבוהה). קוד ברירת המחדל הוא 0000.
- Visibility (נראות): באפשרותך להגדיר שמדפסת מצוידת ב-Bluetooth תהיה גלויה או נסתרת להתקנים אחרים התומכים בטכנולוגיית האלחוט של Bluetooth, על-ידי שינוי אפשרות נראות זו. בחר Visible to all (נראה לכל) או Not visible (נסתר). כאשר האפשרות hot visible (נסתר) נבחרת, רק התקנים שבהם מוגדרת כתובת המדפסת יכולים להדפיס בה.
- -- Security level (רמת אבטחה): בחר Low (נמוכה) (ברירת מחדל) או High (גבוהה).-- ההגדרה Low (נמוכה) אינה מחייבת משתמשים של התקנים אחרים בעלי טכנולוגיית

- אלחוט של Bluetooth להזין את קוד המדפסת. ההגדרה **High** (גבוהה) מחייבת משתמשים של התקנים אחרים בעלי טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth להזין את קוד המדפסת
- Reset Bluetooth options: (איפוס אפשרויות Bluetooth): בחר כדי לאפס את כל ההגדרות של Bluetooth להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
- Help (עזרה): בחר כדי לקרוא נושאי עזרה על השימוש במדפסת, כולל עצות להדפסה, הדפסת תצלומים פנורמיים, התקנת כרטיסי זיכרון, התקנת מחסנית ההדפסה, טעינת נייר, חיבור המדפסת לטלוויזיה, שימוש במילות מפתח והעברת תצלומים.
 - (העדפות) Preferences
- Auto red-eye removal (ביטול אוטומטי של עיניים אדומות): בחר On (מופעל) (ברירת Auto red-eye removal (מושבת).
 - בחר Off (מופעל) (ברירת מחדל) או SmartFocus -
 - Off (מופעל) (ברירת מחדל) או Adaptive lighting (מושבת). הגדרה זו משפרת את התאורה והניגודיות.
 - (מצגת שקופיות): בחר כדי להגדיר את אפשרויות מצגת השקופיות. בחר (מצגת שקופיות): בחר Cransitions (משך זמן בין תמונות), Duration between images (מעברים) או Random (מעברים) או
 - Aspect ratio (טלוויזיה): בחר כדי להגדיר את אפשרויות הטלוויזיה. בחר (טלוויזיה): בחר כדי להציג באמצעות TV (טלוויזיה) או NTSC/PAL. בחר כדי להציג באמצעות (מדפסת).
- Date/time (תאריך/שעה): בחר כדי להציג חותמת תאריך/שעה בתצלומים המודפסים.
 בחר Date only (תאריך/שעה), Date/time (תאריך/שעה)
 - Adobe בענים): בחר באפשרות זו כדי לבחור מרחב צבעים. בחר באפשרות ברירת מחדל). אפשרות ברירת Auto-select או RGB, sRGB (בחירה אוטומטית) (ברירת מחדל). אפשרות ברירת ברירת המחדל Auto-select (בחירה אוטומטית) מציינת למדפסת להשתמש במרחב הצבעים Adobe RGB, אם זמין. אם Adobe RGB אינו זמין, המדפסת בוחרת במרחב הצבעים sRGB
- (כבוי) Off (ללא שוליים): בחר באפשרות On (מופעל) (ברירת מחדל) או Off (כבוי)
 כדי להפעיל או לבטל הדפסה ללא שוליים, בהתאמה. כאשר הדפסה ללא שוליים כבויה, כל
 הדפים מודפסים עם שוליים לבנים צרים מסביב לקצוות החיצוניים של הנייר.
 - After printing (לאחר הדפסה): בחר כדי לקבוע אם יש לבטל את בחירת התצלומים
 Ask (תמיד) (ברירת מחדל), Never (אף פעם) או Always (הנבחרים לאחר ההדפסה: each time)
- Off (מופעל) או On (שיפור וידאו): בחר כדי לשפר תדפיסי וידאו: On (מופעל) או (מופעל) או (מבוי) (ברירת מחדל).
- Restore defaults (שחזור ברירות מחדל): בחר כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת: Yes (כן) או No (לא) (ברירת מחדל). בחירה באפשרות Yes (כן) משחזרת את ההעדפות המקוריות של היצרן.
 - בחר כדי לשנות את השפה או את הגדרת האזור/מדינה. בחר בין Language (בחר אזור/Select country/region- (בחר שפה) Select language (בחר אזור).

תפריט Keyword (מילת מפתח)

לחץ על **Keyword** (מילת מפתח) בלוח הבקרה של המדפסת או בשלט הרחוק כדי להציג את תפריט (מילת מפתח). Keyword (מילת מפתח).

הערה באפשרותך להקצות עד 10 מילות מפתח לכל תצלום המאוחסן בכונן הקשיח של המדפסת. סמל מילת מפתח מופיע כדי לציין שלתצלום זה הוקצתה מילת מפתח.



כדי לנווט בתפריט Keyword (מילת מפתח):

- לחץ על Select Photos (בחר תצלומים) או ▼ כדי לגלול בין אפשרויות התפריט המוצגות
 על מסך המדפסת. פריטי תפריט שאינם נגישים מופיעים בצבע אפור.
 - לחץ על **OK** כדי לפתוח תפריט או לבחור אפשרות.
 - לחץ על Cancel (ביטול) כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.

המבנה של תפריט Keyword (מילת מפתח)

- (הקצאת מילת מפתח) Assign a keyword
 - (מועדפים) Favorites -
 - (אנשים) People -
 - (מקומות) Places
 - (אירועים) Events
 - (אחר) Other -
- (הצגת תצלומים לפי מילת מפתח) View photos by keyword
 - ווא (הכל): בחר כדי להציג את כל התצלומים.
- Favorites (מועדפים): בחר כדי להציג תצלומים שלהם הוקצתה מילת המפתח Favorites (מועדפים).
- People (אנשים): בחר כדי להציג תצלומים שלהם הוקצתה מילת המפתח (אנשים).
- Places (מקומות): בחר כדי להציג תצלומים שלהם הוקצתה מילת המפתח Places (מקומות).
- Events (אירועים): בחר כדי להציג תצלומים שלהם הוקצתה מילת המפתח Events (אירועים).
- Other (אחר): בחר כדי להציג תצלומים שלהם הוקצתה מילת המפתח Other (אחר).
 - Printed (הודפס): בחר כדי להציג את כל התצלומים שהודפסו בעבר.
 - Most often viewed (מוצג לעתים תכופות ביותר): בחר כדי להציג את התצלומים שהצגת בעבר לעתים תכופות ביותר.
- בחר כדי All with assigned keywords (כל התצלומים שלהם מוקצות מילות מפתח): בחר כדי להציג את כל התצלומים שלהם מוקצות מילות מפתח.
 - (הסרת מילת מפתח שהוקצתה) Remove assigned keyword •

בחר כדי להסיר מילות מפתח שהוקצו מהתצלום הנבחר או מכל התצלומים באלבום הנבחר.

מידע על נייר

באפשרותך להדפיס תצלומים על נייר צילום, על נייר רגיל או על כרטיסי אינדקס. המדפסת תומכת בסוגי הנייר ובגדלים הבאים:

מטרה	גודל	οικ
הדפסת תצלומים	0 13 x 18 o"מ 13 x 15 o"מ 10 x 15 o"מ עם או בלי לשונית בגודל 1.25 o"מ	נייר צילום
הדפסת כרטיסי צילום	n"o 10 x 20	HP Premium כרטיסי צילום
הדפסת תצלומים פנורמיים	0 10 x 30 מ"a	נייר צילום פנורמה
הדפסה על מדבקות צילום	o 10 x 15 מ"מ	בייר צילום למדבקות Avery ו-C6612 ו-C6611

		המשך
הדפסת טיוטות, דפי	10 x 15 מ"a"o 10 x 15	כרטיסי אינדקס

כרטיסי אינדקס	מ"מ זו x זוס"מ	הדפסת טיוטות, דפי יישור ודפי ניסיון
Hagaki כרטיסי	100 x 140 מ"מ	הדפסת תצלומים
A6 כרטיס	105 x 148 מ"מ	הדפסת תצלומים
L כרטיסים בגודל	90 x 127 מ"מ עם או בלי לשונית בגודל 12.5 מ"מ	הדפסת תצלומים

טעינת הנייר

ן הטעינה	אופ	וג הנייר	0
פתח את מגש הקלט ומשוך החוצה את מאריך מגש הקלט. טען עד 20 גיליונות נייר כשהצד המודפס או הצד המבריק פונה לכיוונך. כאשר אתה טוען נייר, החלק את הנייר בצד שמאל של מגש הקלט ודחף אותו בחוזקה כלפי מטה, עד שייעצר. אם אתה משתמש בנייר עם לשוניות, הכנס אותו כך שהקצה עם הלשונית יוזן אחרון. הערה עם אתה משתמש בנייר צילום פנורמה, טען רק עד 10 גיליונות. אם אתה משתמש בנייר צילום למדבקות, טען גיליון יחיד בלבד בכל פעם.	.1 .2	ייר צילום בגודל 15 x 10 מ"מ ייר צילום בגודל 13 x 18 ס"מ ייר צילום פנורמה בגודל 30 x 10 ס"מ ייר צילום למדבקות בגודל 10 x 10 ס"מ רטיסי אינדקס רטיסים בגודל L רטיסי Hagaki	ני ני ני כו כו
הזז את גובל רוחב הנייר לצד שמאל והצמד אותו לקצה הנייר בלי לכופף את הנייר. פתח את מגש הפלט כדי להכין אותו להדפסה.	.3	1 2	
			_
		2 גובל רוחב הנייר	2
		מגש פלט 3	}

מידע על מחסנית ההדפסה

HP מספקת סוגים שונים של מחסניות הדפסה כך שתוכל לבחור את המחסנית הטובה ביותר עבור הפרויקט שלך. מספרי המחסניות שבהן ניתן להשתמש עם מדפסת זו משתנים בהתאם למדינה/אזור, ומופיעים בכריכה האחורית של מדריך מודפס זה.

צבעי הדיו מסוג HP Vivera מספקות איכות תצלומים כמו בחיים ועמידות יוצאת דופן בפני דהייה, תכונות שתורמות לצבעים חיים ועמידים לאורך זמן. צבעי הדיו מסוג HP Vivera תוכננו במיוחד ועברו בדיקות מדעיות להשגת איכות, טוהר ועמידות בפני דהייה.

לקבלת תוצאות הדפסה אופטימליות, HP ממליצה להשתמש במחסניות הדפסה מקוריות של HP להפיק HP בלבד. מחסניות הדפסה מקוריות של HP תוכננו ונבדקו עם מדפסות של HP כדי לסייע לך להפיק בקלות תוצאות מעולות שוב ושוב.

השתמש במחסנית ההדפסה המתאימה ביותר לעבודת ההדפסה

כדי להדפיס	הכנס מחסנית הדפסה זו בתא המחסנית
תצלומים בצבע מלא	HP Tri-color
תצלומים בשחור-לבן	HP Gray Photo
תצלומים עם אפקט Sepia (חום כהה) או antique (עתיק)	HP Tri-color
טקסט ושרטוטים עם קווים צבעוניים	HP Tri-color



התראה ודא שאתה משתמש במחסנית ההדפסה המתאימה. HP אינה ערבה לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. שירות או רכיבים חלופיים שיידרשו עבור המדפסת כתוצאה מכשל של המדפסת או נזק המיוחס לשימוש בדיו שאינו מתוצאת HP לא ייכללו במסגרת האחריות.

לאיכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להתקין את כל מחסניות ההדפסה המסחריות לפני התאריך המוטבע על האריזה.

הכנסה או החלפה של מחסנית ההדפסה



הכן את המדפסת ואת המחסנית ודא שהמדפסת דולקת ושהסרת את

- הקרטון מהחלק הפנימי של המדפסת.
- פתח את דלת המחסנית של המדפסת. .2
- הסר את הסרט הוורוד המבריק מהמחסנית. .3

הסר את הסרט הוורוד



הכנס את המחסנית

- אם אתה מחליף מחסנית, לחץ על המחסנית ומשוך אותה החוצה בתא כדי להוציא אותה.
- החזק את המחסנית החלופית כשהתווית .2 כלפי מעלה. החלק את המחסנית בזווית קטנה כלפי מעלה לתוך התא, כך שהמגעים בצבע הנחושת ייכנסו ראשונים. דחף את המחסנית עד שתיכנס למקומה בנקישה.
- סגור את דלת מחסנית ההדפסה. הערה כדי לראות את רמת הדיו של מחסנית ההדפסה, לחץ על Menu (תפריט), בחר לים), לחץ על OK (כלים), לחץ על Tools (מצב מחסנית). Cartridge status

HP Photosmart 470 series

הכנסה או החלפה של מחסנית ההדפסה המשך



בכל פעם שאתה מתקין או מחליף מחסנית הדפסה, מופיעה הודעה על מסך המדפסת, המבקשת ממך לטעון נייר רגיל כדי לבצע יישור של המחסנית. פעולה זו מבטיחה תדפיסים באיכות גבוהה.

ישר את המחסנית

- .OK טען את הנייר במקש הקלט ולחץ על ...

כאשר לא נעשה שימוש במחסנית הדפסה



בעת הוצאת מחסנית הדפסה מהמדפסת, אחסן אותה במגן מחסנית הדפסה. מגן המחסנית שומר עליה מפני התייבשות הדיו. אחסון לא הולם של המחסנית עלול לגרום לכך שפעולתה לא תהיה תקינה.

 → כדי להכניס מחסנית למגן מחסנית ההדפסה, החלק את מחסנית ההדפסה לתוך המגן בזווית קלה ולחץ אותה היטב למקומה, עד שתשמע קול נקישה.

ייתכן שבמדינות/אזורים מסוימים מגן המחסנית לא מגיע עם המדפסת, אך מגן זה מגיע עם מחסנית HP Gray Photo הניתנת לרכישה בנפרד. במדינות/אזורים אחרים, המגן כלול במדפסת.

2 הדפסה עם המדפסת החדשה

בעזרת מדפסת זו תוכל להדפיס בקלות תצלומים באיכות גבוהה לעצמך, למשפחה ולחברים. סעיף זה מספק הנחיות כיצד להתחיל להדפיס במהירות, וכן הוראות מפורטות לשימוש בכרטיסי זיכרון, בחירת תצלומים ועוד.

התחלה מהירה

הדפסת תצלומים מתבצעת בקלות בשלושה שלבים! זהו התהליך:

		שלב 1: הכנה להדפסה
התקן את מחסנית ההדפסה. ראה מידע על מחסנית ההדפסה. א. הוצא את מחסנית ההדפסה מהאריזה והסר את הסרט. אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת או בחרירי הדיו. ב. פתח את חזית המדפסת על-ידי הארכת מגש הפלט. ג. פתח את דלת מחסנית ההדפסה שנמצאת מימין לחריצי כרטיסי הזיכרון. ד. הכנס את מחסנית ההדפסה כך שהמגעים בעלי צבע הנחושת יפנו כלפי פנים, והחלק את המחסנית	.1	הכנסת מחסנית הדפסה
למקומה. טען נייר צילום. ראה מידע על נייר. א. פתח את מגש הקלט בגב המדפסת. ב. טען גיליונות אחדים של נייר צילום במגש הקלט. ג. כוונן את גובל רוחב הנייר בהתאם לרוחב הנייר.	.2	טעינת נייר
		שלב 2: בחירת תצלומים
הכנס כרטיס זיכרון הכולל תצלומים או הצג תצלומים המאוחסנים בכונן הקשיח של המדפסת. התראה הכנסת כרטיס זיכרון באופן שגוי עלולה להזיק לכרטיס ולמדפסת. לקבלת מידע נוסף על כרטיסי זיכרון, ראה שימוש בכרטיסי זיכרון.	.1	הכנסת כרטיס זיכרון
נווט בין התיקיות ואלבומי התצלומים.	.2	



לחץ על OK כדי לבחור תצלום שברצונך	.3
להדפיס. סימן ביקורת מופיע בפינה	
השמאלית של התצלום במסך המדפסת.	
לת מידע נוסף על בחירת תצלומים, ראה:	לקב
רת תצלומים.	בחי

בחיו

שלב 3: הדפסה	

→ לחץ על לחצן הדפסה כדי להדפיס את התצלומים שנבחרו.

הדפסה ללא מחשב

מדפסת התצלומים הקומפקטית HP Photosmart 470 series מאפשרת לך להדפיס תצלומים מדהימים בלי שתצטרך לגשת למחשב. לאחר שתגדיר את המדפסת בהתאם להוראות ב-HP Photosmart 470 series - מדריך התקנה, עיין בשלבים אלה המתארים את תהליך ההדפסה מתחילתו ועד סופו.

שימוש בכרטיסי זיכרון

לאחר שצילמת תמונות במצלמה דיגיטלית, באפשרותך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו למדפסת כדי לראות ולהדפיס את התצלומים. המדפסת יכולה לקרוא את סוגי כרטיסי הזיכרון אותו למדפסת כדי לראות ולהדפיס את התצלומים. המדפסת יכולה לקרוא את סוגי כרטיסי הזיכרון Secure Digital™, MultiMediaCard™, Memory Sticks ,Microdrive ,CompactFlash™. xD-Picture Card™



התראה שימוש בכרטיסים מסוג אחר עשוי לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולמדפסת.

כדי ללמוד על דרכים אחרות להעברת תצלומים ממצלמה דיגיטלית למדפסת, ראה התחברות.

תבניות קבצים נתמכות


המדפסת מזהה ומדפיסה את תבניות הקבצים הבאות ישירות מכרטיס זיכרון: TIFF ,JPEG ללא דחיסה, Motion-JPEG QuickTime ,Motion JPEG AVI ו-MPEG-1. אם המצלמה הדיגיטלית שומרת תצלומים וסרטוני וידאו בתבניות קבצים אחרות, שמור את הקבצים במחשב, והדפס אותם באמצעות תוכנה מתאימה. למידע נוסף עיין במערכת העזרה של המדפסת המוצגת על המסך.

הכנסת כרטיס זיכרון

לאחר שתצלם תמונות עם מצלמה דיגיטלית, הסר את כרטיס הזיכרון מהמצלמה והכנס אותו למדפסת.



התראה אל תשלוף החוצה כרטיס זיכרון כל עוד נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת. נורית מהבהבת מציינת שהמדפסת מבצעת גישה לכרטיס הזיכרון. הסרת כרטיס זיכרון בזמן שמתבצעת אליו גישה עלולה לגרום נזק למדפסת ולכרטיס הזיכרון, או לפגום במידע שנמצא בכרטיס הזיכרון.

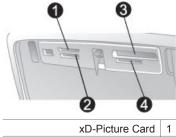

xD-Picture Card	1
Memory Sticks	2
CompactFlash, Microdrive	3
MultiMediaCard, Secure Digital	4

- הסר כרטיסי זיכרון שכבר נמצאים בחריץ כרטיס זיכרון רק כרטיס זיכרון אחד יכול להיות מותקן
 בכל פעם.
 - 2. אתר את החריץ המתאים לכרטיס הזיכרון שברשותך.
 - 3. הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ כאשר מגעי הנחושת פונים כלפי מטה, או כאשר החורים המתכתיים פונים לכיוון המדפסת.
 - 4. דחף את הכרטיס בעדינות לתוך המדפסת, עד שייעצר.

המדפסת קוראת את כרטיס הזיכרון, מציגה בקשה לשמירת תצלומים חדשים בכונן הקשיח הפנימי של המדפסת ולאחר מכן מציגה את התצלומים בתיקיות ובאלבומים. אם השתמשת במצלמה הדיגיטלית כדי לבחור תצלומים על הכרטיס, המדפסת תציג שאלה אם ברצונך להדפיס את התצלומים שנבחרו במצלמה.

בחירת תצלומים

באפשרותך לבחור תצלום אחד או יותר להדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

בחירת תצלום

- . הכנס כרטיס זיכרון או הצג תצלומים המאוחסנים בכונן הקשיח של המדפסת. התצלומים מסודרים בתיקיות ובאלבומים.
- 2. השתמש בחצי Select Photos (בחר תצלומים) כדי לנווט בין תיקיות ותצלומים, וסמן תצלום .2 להדפסה.
- בתצוגת התיקיות, לחץ על + Zoom (זום +) כדי להציג את התצלומים באלבום הנבחר, בקבוצות של תשעה תצלומים. בתצוגת תשעה תצלומים, לחץ על + Zoom (זום +) כדי להציג את התצלומים באלבום הנבחר, בזה אחר זה. לחץ על – Zoom (זום –) כדי לחזור מתצוגת תשעה תצלומים לתצוגת תיקיות.
 - . לחץ על OK כדי לבחור תצלום.

ביטול בחירה של תצלום

- 1. השתמש בחצי Select Photos (בחר תצלומים) כדי לנווט לתצלום שאת בחירתו ברצונך לבטל.
 - .2 לחץ על **Cancel** (ביטול).
 - פעולת ביטול הבחירה של תצלומים אינה מוחקת אותם מכרטיס הזיכרון.

הדפסת תצלומים נבחרים

באפשרותך להדפיס תצלומים מכרטיס זיכרון או ישירות ממצלמת PictBridge או ממצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה של HP.

כדי להדפיס תצלומים שאינם מסומנים

- 1. הכנס כרטיס זיכרון או הצג תצלומים המאוחסנים בכונן הקשיח של המדפסת.
 - .2 בחר תצלום אחד או יותר. ראה בחירת תצלומים.
 - . לחץ על לחצן Print (הדפסה).

כדי להדפיס טווח תצלומים

- 1. הכנס כרטיס זיכרון או הצג תצלומים המאוחסנים בכונן הקשיח של המדפסת.
 - 2. לחץ על **OK** כדי לבחור כל אלבום תצלומים שברצונך להדפיס.

הערה אם אתה מציג תצלומים בזה אחר זה, או בקבוצות של תשעה, לחץ על **Zoom** (חץ על בקבוצות של תשעה, לחץ על **Zoom** (חץ על שתצוגת התיקיות תופיע.

3. לחץ על לחצן Print (הדפסה).

כדי להדפיס צילומים שנבחרו במצלמה

- 1. הכנס כרטיס זיכרון שמכיל תצלומים שנבחרו במצלמה (DPOF).
- 2. בחר באפשרות Yes (כן) כאשר תוצג לך שאלה אם ברצונך להדפיס את התצלומים שנבחרו .OK במצלמה, ולאחר מכן לחץ על

כדי להדפיס תצלומים מתוך הכונן הקשיח של המדפסת

- 1. אם מותקן כרטיס זיכרון בתוך המדפסת, הסר אותו.
- 2. בחר את התצלומים שברצונך להדפיס ולחץ על לחצן **PrintPrint** (הדפסה).

כדי להדפיס מתוך מצלמת PictBridge

- . הדלק את המצלמה הדיגיטלית PictBridge ובחר את התצלומים שברצונך להדפיס.
- לאחר מכן חבר אותה ליציאת המצלמה בחזית, PictBridge אחר מכן חבר אותה ליציאת המצלמה בחזית USB. המדפסת באמצעות כבל ה-USB

לאחר שהמדפסת מזהה את מצלמת PictBridge, התצלומים הנבחרים מודפסים.

כדי להדפיס מתוך מצלמת הדפסה ישירה של HP

- 1. הדלק את המצלמה הדיגיטלית להדפסה ישירה של HP ובחר את התצלומים שברצונך להדפיס.
 - ... חבר את המצלמה ליציאת USB בגב המדפסת באמצעות כבל ה-USB המצורף למצלמה.
 - . בצע את ההוראות המופיעות על מסך המצלמה.

שיפור תצלומים

המדפסת מספקת מספר כלים ואפקטים המאפשרים להשתמש בתצלומים בדרכים יצירתיות. להגדרות אין השפעה על התצלום המקורי. ההשפעה שלהן באה לידי ביטוי רק בהדפסה.

חיתוך תצלום

- 1. סמן את התצלום שברצונך לשנות.
 - .(תפריט). **Menu** לחץ על
- 3. בחר באפשרות Improve image (שיפור תמונה), ולאחר מכן לחץ על
 - 4. לחץ על + Zoom (זום +) כדי להגדיל את התצלום הנוכחי.
 - 5. לחץ על + Zoom (זום +) או כדי לכוונן את הגודל של אזור החיתוך.
- 6. השתמש בחצי Select Photos (בחר תצלומים) כדי להזיז את תיבת החיתוך.
- 7. לחץ על **OK** כאשר החלק של התצלום שברצונך להדפיס נמצא בתוך תיבת החיתוך.
 - לחץ על לחצן Print (הדפסה) כדי להתחיל בהדפסה.
 החיתוך אינו משנה את התצלום המקורי. ההשפעה באה לידי ביטוי רק בהדפסה.

לחץ על **+ Zoom** (זום +) או **–** כדי להגדיל או להקטין את ההגדלה במרווחים של 0.25x. המידה המרבית היא 5.0x.

הוספת מסגרת דקורטיבית

- 1. סמן את התצלום שברצונך לשנות.
 - 2. לחץ על **Menu** (תפריט).
- .OK כלים יצירתיים), ולאחר מכן לחץ על Get creative בחר באפשרות.
 - .4 בחר Add frame (הוספת מסגרת), ולאחר מכן בחר
- 5. השתמש בחצי Select Photos (בחר תצלומים) כדי לבחור תבנית מסגרת ולאחר מכן לחץ על .OK
- .0K בחר תצלומים) כדי לבחור צבע מסגרת ולאחר מכן לחץ על Select Photos (בחר תצלומים).
 - 7. לחץ על **OK** (כן) ולאחר מכן לחץ שוב על **OK** כדי לשמור עותק של התצלום יחד עם מסגרת כתמונה חדשה.

הוספת פריט מאוסף תמונות

- 1. סמן את התצלום שברצונך לשנות.
 - .2. לחץ על **Menu** (תפריט).
- .OK כלים יצירתיים), ולאחר מכן לחץ על Get creative בחר באפשרות.
 - .OK אוסף תמונות), ולאחר מכן לחץ על Clipart בחר באפשרות.4
- 5. לחץ על חצי Select Photos (בחר תצלומים) ₪ או ן כדי לבחור פריט אוסף תמונות ולאחר מכן לחץ על OK.
- 6. לחץ על **+ Zoom** (זום +) או **–** כדי לשנות את הגודל של פריט אוסף התמונות. השתמש בחצי **Select Photos** (בחר תצלומים) כדי להזיז את פריט אוסף התמונות ולאחר מכן לחץ על
- 7. לחץ על **OK**, בחר Yes (כן) ולאחר מכן לחץ שוב על **OK** כדי לשמור עותק של התצלום יחד עם פריט אוסף תמונות כתמונה חדשה.

הוספת ברכות

- 1. סמן את התצלום שברצונך לשנות.
 - .2. לחץ על Menu (תפריט).
- .OK כלים יצירתיים), ולאחר מכן לחץ על (כלים יצירתיים). בחר באפשרות
 - .OK בחר באפשרות Greetings (ברכות), ולאחר מכן לחץ על
- .OK בחר תצלומים) ▶ או 🚽 כדי לבחור ברכה ולאחר מכן לחץ על Select Photos לחץ על חצי
 - 6. לחץ על **+ Zoom** (זום +) או כדי לשנות את גודל הברכה. השתמש בחצי **Zoom** (זום +) אם כדי לשנות את גודל הברכה. השתמש בחצי (בחר תצלומים) כדי להזיז את הברכה ולאחר מכן לחץ על OK.
 - 7. לחץ על OK, בחר Yes (כן) ולאחר מכן לחץ שוב על OK כדי לשמור עותק של התצלום יחד עם ברכה כתמונה חדשה.

הוספת אפקט צבע

- 1. סמן את התצלום שברצונך לשנות.
 - 2. לחץ על **Menu** (תפריט).
- .OK כלים יצירתיים), ולאחר מכן לחץ על Get creative בחר באפשרות.
 - .OK הוסף אפקט צבע) ולאחר מכן לחץ על) Add color effect בחר 4
- בחר תצלומים) ▶ או בדי לבחור אפקט צבע ולאחר מכן לחץ Select Photos (בחר תצלומים) על חצי .5 (. .OK
- 6. לחץ על **OK** (כן) ולאחר מכן לחץ שוב על **OK** כדי לשמור עותק של התצלום יחד עם אפקט צבע כתמונה חדשה.

הוספת התאריך והשעה לתדפיסים

.1 לחץ על **Menu** (תפריט).

- .OK העדפות) ולאחר מכן לחץ על Preferences בחר .2
- .OK (תאריך/שעה) ולאחר מכן לחץ על Date/time .3
 - 4. בחר אפשרות של חותמת תאריך/שעה:
 - (תאריך/שעה) Date/time
 - (תאריך בלבד) Date only
 - (מושבת) Off -
 - .**OK** על לחץ על 5

שינוי העדפות המדפסת

שנה את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת בהתאם להעדפותיך האישיות באמצעות תפריט המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת. העדפות המדפסת הן הגדרות גלובליות. הן חלות על כל התצלומים שתדפיס. לקבלת רשימה מלאה של כל ההעדפות הזמינות והגדרות ברירת המחדל שלהן, ראה תפריט Printer(מדפסת).

שנה את העדפות המדפסת באמצעות ההליך הכללי הבא.

- .(תפריט). **Menu** לחץ על
- .OK העדפות) ולאחר מכן לחץ על) Preferences בחר .2
- 3. בחר את ההעדפה שברצונך לשנות, ולאחר מכן לחץ על OK.
 - . בחר את ההגדרה הרצויה ולאחר מכן לחץ על OK.

התחברות

השתמש במדפסת כדי להישאר מחובר להתקנים אחרים ולבני משפחה וחברים.

חיבור להתקנים אחרים

מדפסת זו מציעה מספר דרכים להתחברות למחשבים או להתקנים אחרים. כל סוג של חיבור מאפשר לך לבצע פעולות שונות.

עולה שתוכל לבצע באמצעות פריט זה	סוג החיבור והפריטים הדרושים
הדפס מהמחשב למדפסת. שמור תצלומים מכרטיס זיכרון שהכנסת למדפסת או מהכונן הקשיח של המדפסת למחשב שבו תוכל לשפר ולארגן אותם באמצעות התוכנה HP Image Zone. שתף תצלומים באמצעות HP Instant הדפס ישירות ממצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה של HP אל המדפסת. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצלמה.	 עבל תואם Universal Serial Bus בכל תואם CUSB) 2.0 במהירות מלאה, באורך 3 מ' או פחות. לקבלת הוראות לחיבור המדפסת באמצעות כבל USB, עיין במערכת העזרה של המדפסת המוצגת על המסך. מחשב עם גישה לאינטרנט (לצורך שימוש ב-HP Instant Share
הדפס ישירות ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge אל המדפסת. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצלמה. שמור תצלומים ישירות ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge לכונן הקשיח של המדפסת.	PictBridge מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge וכבל USB. חבר את המצלמה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.

סוג החיבור והפריטים הדרושים



מתאם אלחוטי אופציונלי למדפסת

אם אביזר זה הגיע עם המדפסת או אם רכשת אותו בנפרד, עיין בתיעוד הנלווה. למידע נוסף על טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth ו-HP. .www.hp.com/go/bluetooth עבור לכתובת

HP iPod

וכבל ה-USB המצורף אליו. HP iPod חבר את HP iPod ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.

Bluetooth



HP Bluetooth

אם חיברת למדפסת את המתאם האלחוטי ראמצעות HP Bluetooth ראמצעות יציאת המצלמה, הקפד להגדיר כנדרש את אפשרויות התפריט Bluetooth במדפסת. ראה תפריט Printer(מדפסת).

פעולה שתוכל לבצע באמצעות פריט זה

המדפסת.

.Bluetooth

הדפס מהתקן כלשהו למדפסת באמצעות

טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth. שמור תצלומים מהתקן עם טכנולוגיית אלחוט של Bluetooth בכונן הקשיח של

שמור תצלומים מכרטיס זיכרון שמותקן במדפסת או מהכונן הקשיח של המדפסת בהתקן עם טכנולוגיית אלחוט של

המתאם לא תואם ל-Macintosh OS.

- הדפסה ישירות מ-HP iPod (עם התצלומים המאוחסנים בו) למדפסת.
- שמור תצלומים מ-HP iPod לכונן הקשיח של המדפסת.
- שמור תצלומים מכרטיס זיכרון שמותקן במדפסת או מהכונן הקשיח של המדפסת ל-.HP iPod

טלוויזיה



- כבל הווידאו וטלוויזיה.
 - השלט רחוק.

חבר את הטלוויזיה למדפסת על-ידי חיבור כבל הווידאו לחירור ככל הטלוויזיה רגר המדפסת ולחירור יציאת הווידאו בטלוויזיה.

הצג תצלומים המאוחסנים בכרטיס זיכרוו שמותקן במדפסת או בכונן הקשיח של המדפסת. התצלומים מופיעים בטלוויזיה בדיוק כפי שהם מופיעים על מסך המדפסת, אך גדולים יותר.

לפני שתחבר את המדפסת לטלוויזיה באמצעות כבל הווידאו, הקפד להגדיר את אפשרויות תפריט Television (טלוויזיה) של המדפסת. ראה תפריט Printer (מדפסת). בנוסף. הגדר את יציאת הווידאו בטלוויזיה.

HP Instant Share חיבור באמצעות

השתמש ב-HP Instant Share כדי לשתף תצלומים עם חברים וקרובי משפחה באמצעות דואר אלקטרוני, אלבומים מקוונים או שירות מקוון לגימור תצלומים. המדפסת צריכה להיות מחוברת באמצעות כבל USB למחשב עם גישה לאינטרנט, וכל התוכנות של HP צריכות להיות מותקנות בה. אם תנסה להשתמש ב-HP Instant Share ולא התקנת או הגדרת את כל התוכנות הנדרשות. תופיע הודעה שתנחה אותך לבצע את הצעדים הנדרשים.

HP Instant Share-בדי להשתמש ב-

1. הכנס כרטיס זיכרון ובחר כמה תצלומים.

- .OK (כלים) ולאחר מכן לחץ על Menu (תפריט), בחר Tools (בחר אחץ על 1.2
 - .OK ולאחר מכן לחץ על HP Instant Share בחר באפשרות.
- . שתף אחרים בתצלומים הנבחרים בהתאם להוראות שיופיעו במחשב.

עיין במערכת העזרה של HP Image Zone המוצגת על המסך לקבלת מידע על השימוש ב-HP Instant Share. למדפסת מצורפת תוכנה אופציונלית שבאפשרותך להתקין במחשב.

לאחר שפעלת בהתאם להוראות של *מדריך ההתקנה* להגדרת חומרת המדפסת, השתמש בהוראות בסעיף זה להתקנת התוכנה.

Macintosh תמשי	מש	Mindows תמשי	משו
וב: אין לחבר את כבל ה-USB עד שתוצג לך שה לכך.		ו ב: אין לחבר את כבל ה-USB עד שתוצג לך אה לכך.	
הכנס את תקליטור HP Photosmart לכונן התקליטורים של המחשב. לחץ פעמיים על הסמל HP Photosmart (תקליטור CD (תקליטור HP Photosmart). לחץ פעמיים על הסמל HP Photosmart) (פעל והתקנת (התקנת HP Photosmart). פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להתקנת תוכנת המדפסת. כאשר תוצג לך הנחיה לכך, חבר קצה אחד של כבל ה-USB ליציאת ה-USB בגב	.1 .2 .3	לכונן התקליטורים של המחשב. אם אשף ההתקנה לא מופיע, אתר את הקובץ Setup.exe בכונן התקליטורים ולחץ עליו	לבח בטב תוכו
המדפסת, וחבר את הקצה השני ליציאת ה-USB במחשב. בחר את המדפסת בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). אם המדפסת לא מופיעה ברשימה, לחץ על Edit Printer List (עריכת רשימת מדפסות) כדי להוסיף את המדפסת.	.5	לחיצה כפולה. המתן דקות אחדות בזמן שהקבצים נטענים. לחץ על Next (הבא) ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. כאשר תוצג לך הנחיה לכך, חבר קצה אחד של כבל ה-USB ליציאת ה-USB בגב המדפסת, וחבר את הקצה השני ליציאת ה-USB במחשב. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת ההתקנה ולהפעלה מחדש של המחשב.	.2

משתמשי Windows: בחר באחת מאפשרויות התקנה אלה

בחר באפשרות זו	כדי להשתמש במאפיינים אלה
(מלאה) Full	אפשרות זו מופיעה בצבע אפור אם המחשב שברשותך לא עומד בדרישות המערכת המינימליות. בחירה באפשרות זו מתקינה תוכנה להפעלת המדפסת, HP Solution Center, וכן את התוכנה HP Image Zone,

24 HP Photosmart 470 series

תוכנה קלה לשימוש שמעניקה לך את כל הכלים הדרושים כדי ליהנות מהתצלומים שלך:

- (תצוגה): הצגת תצלומים בגדלים שונים ובדרכים רבות. ארגן ונהל בקלות את התצלומים שלר.
- עריכה): חתוך את התצלומים שלך ותקן תצלומים עם עיניים אדומות. כוונן באופן אוטומטי ושפר את התצלומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- Print (הדפסה): הדפס תצלומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- יצירה): צור בקלות דפי אלבום, כרטיסים, לוחות שנה, תצלומים פנורמיים, מדבקות לתקליטורים ועוד.
- שיתוף): שלח תצלומים למשפחה ולחברים ללא צורך בקבצים מצורפים גדולים באמצעות HP Instant Share, דרך טובה יותר לשליחת דואר אלקטרוני.
 - (גיבוי): בצע עותקי גיבוי של **Back-up** התצלומים לאחסון ושמירה.

(מהירה) Express

אפשרות זו מתקינה תוכנה להפעלת המדפסת, HP Solution Center, וכן את התוכנה HP Image Zone Express, תוכנה קלה לשימוש המספקת יכולות בסיסיות לעריכת תצלומים והדפסתם.

- לתצוגה): הצגת תצלומים בגדלים (תצוגה): הצגת הצלומים בדרכים רבות. ארגן ונהל בקלות את התצלומים שלך.
- עריכה): חתוך את התצלומים שלך ותקן תצלומים עם עיניים אדומות. כוונן באופן אוטומטי ושפר את התצלומים כדי להפוך אותם למושלמים.
- Print (הדפסה): הדפס תצלומים בגדלים שונים ובפריסות מרובות.
- שלח תצלומים למשפחה (שיתוף): שלח תצלומים למשפחה ולחברים ללא צורך בקבצים מצורפים גדולים באמצעות HP Instant Share, דרך טובה יותר לשליחת דואר אלקטרוני.

תמיכה ואחריות 4



הערה השם של שירותי התמיכה של HP עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור.

אם נתקלת בבעיה. בצע את הפעולות הבאות:

- 1. עיין בתיעוד המצורף למדפסת.
- **מדריך התקנה** מסביר כיצד להגדיר את *HP Photosmart 470 series מדריך התקנה* מסביר כיצד להגדיר את המדפסת ולהדפיס את התצלום הראשון.
- מדריך למשתמש: AHP Photosmart 470 series מדריך למשתמש מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת בלי לחבר אותה למחשב וכולל מידע לגבי פתרון בעיות חומרה. מדריך זה זמין בתבנית מקוונת ב*תקליטור המדריך למשתמש*.
- מדריך עזר: HP Photosmart 470 series מדריך עזר הוא הספר שבו אתה מעיין כעת.
 מדריך זה מספק מידע אודות המדפסת, כולל התקנה, הפעלה, תמיכה טכנית ואחריות.
 לקבלת הוראות מפורטות, עיין במדריך למשתמש הזמין בתבנית מקוונת בתקליטור המדריך למשתמש.
- במערכת HP Photosmart Printer Help: מערכת #P Photosmart Printer Help המוצגת על המסך מתארת כיצד להשתמש במדפסת עם מחשב, ומכילה מידע לפתרון בעיות תוכנה.
 - 2. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה באמצעות התיעוד, בקר בכתובת www.hp.com/support כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 - גישה לדפי תמיכה מקוונים
 - שליחת הודעת דואר אלקטרוני ל-HP, לקבלת תשובות לשאלותיך
 - באמצעות צ'אט מקוון HP יצירת קשר עם טכנאי של
 - חיפוש עדכוני תוכנה -
 - אפשרויות התמיכה וזמינותה משתנות בהתאם למוצר. למדינה/אזור ולשפה.
 - 3. פנה לנקודת הרכישה באזור מגוריך. אם אירע כשל בחומרת המדפסת, תתבקש להביא את המדפסת למקום שבו רכשת אותה. השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת של המדפסת. לאחר תקופת האחריות, תחויב בעלות השירות.
- 4. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה באמצעות מערכת העזרה של המדפסת המוצגת על המסך או באמצעות אתרי האינטרנט של HP, טלפן למחלקת שירות הלקוחות של HP באמצעות מספר הטלפון המתאים למדינתך/אזורך. לקבלת רשימה של מספרי טלפון לפי מדינה/אזור, עיין בחלק הפנימי של הכריכה הקדמית של מדריך זה.

שירות לקוחות של HP באמצעות הטלפון

במהלך תקופת האחריות של המדפסת, אתה זכאי לתמיכה טלפונית ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, ראה הצהרת אחריות מוגבלת, או עבור לכתובת www.hp.com/support כדי לבדוק את משך התקופה שבה אתה זכאי לתמיכה ללא תשלום.

לאחר תקופת התמיכה הטלפונית ללא תשלום, תוכל לקבל סיוע מ-HP תמורת תוספת תשלום. למידע על אפשרויות התמיכה, פנה לסוכן HP המקומי או התקשר למספר התמיכה הטלפונית המתאים למדינה/ אזור שלר.

כדי לקבל תמיכה טלפונית של HP, התקשר למספר התמיכה המתאים לאזורך. עלויות השיחה הרגילות של חברת הטלפון יחולו עליך.

צפון אמריקה: חייג למספר (1-800-474-6836) 1-800-HPINVENT. תמיכה טלפונית בארצות הברית זמינה הן באנגלית והן בספרדית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (הימים והשעות של שירותי התמיכה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש). שירות זה ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות. לאחר תקופת האחריות, ייתכן שתחויב בתשלום.

מערב אירופה: לקוחות באוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, הולנד, www.hp.com/support נורווגיה, פורטוגל, ספרד, שוודיה, שוויץ ואנגליה מתבקשים לבקר בכתובת לבירובת לבירור מספרי התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלהם.

מדינות/אזורים אחרים: עיין ברשימת מספרי הטלפון של התמיכה בחלק הפנימי של הכריכה הקדמית של מדריך זה.

פנייה טלפונית

בזמן הפנייה הטלפונית למרכז שירות הלקוחות של HP, עליך להימצא בקרבת המחשב והמדפסת. התכונן לספק את הפרטים הבאים:

- מספר הדגם של המדפסת (מופיע בחזית המדפסת).
- המספר הסידורי של המדפסת (נמצא בתחתית המדפסת).
 - מערכת ההפעלה של המחשב.
 - גרסת תוכנת המדפסת:
- מחשב Windows: כדי לברר מהי הגרסה של תוכנת המדפסת, לחץ לחיצה ימנית על סמל או HP Digital Imaging Monitor (צג הדמיה דיגיטלית של HP) בשורת המשימות של Windows ובחר באפשרות About (אודות).
 - Print כדי לברר מהי הגרסה של תוכנת המדפסת, היעזר בתיבת הדו-שיח (הדפסה).
 - . הודעות המופיעות על מסך המדפסת או על צג המחשב
 - . תשובות לשאלות הבאות:
 - האם המקרה שבגינו התקשרת אירע בעבר? האם תוכל לשחזר את המקרה?
 - האם התקנת במחשב פריט חומרה או תוכנה חדש בסמוך להתרחשות המקרה?

החזרה לשירות תיקונים של HP (בצפון אמריקה בלבד)

HP אחראית לאיסוף המוצר שלך ולמסירתו למרכז שירות תיקונים של HP. עלויות ההובלה והטיפול חלים עלינו. שירות זה מסופק ללא תשלום בתקופת האחריות על החומרה. שירות זה זמין בצפון אמריקה בלבד.

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות זמינות עבור המדפסת תמורת עלות נוספת. בקר בכתובת /www.hp.com support, בחר את המדינה/אזור והשפה, ולאחר מכן חפש את השירותים ותחומי האחריות, לקבלת מידע על תוכניות השירות המורחבות.

לש תוירחא HP

	IID
תקופת האחריות המוגבלת	מוצר HP
90 יום	תוכנה
עד להתרוקנות הדיו של HP או לתאריך "טיום האחריות" (end of warranty) המודפס על גבי המחסנית - המוקדם מביניהם. אחריות זו אינה מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולאו מילוי חוזר, יוצרו מחדש, שופצו, או שנעשה בהם שימוש לרעה או שחובלו.	מחסניות הדפסה
90 יום	אביזרים
1 שנה	חומרה נלווית למדפסת (ראה פרטים להלן)

א. גבולות האחריות המוגבלת

- חברת HP) Hewlett-Packard) מתחייבת בפני הלקוח, משתמש הקצה, כי במוצרי HP המוזכרים לעיל לא יהיו פגמים בחומר ובעבודה למשך התקופה המצוינת לעיל, המתחילה במועד הרכישה.
 - לגבי מוצרי תוכנה, האחריות המוגבלת של חברת HP חלה רק במקרה של כשל בביצוע הוראות תכנות. חברת HP אינה מתחייבת כי פעולתו של מוצר כלשהו תהיה רציפה או נטולת שגיאות.
 - 3. האחריות המוגבלת של HP מכסה רק פגמים המופיעים כתוצאה משימוש רגיל במוצר, ואינה מכסה בעיות אחרות כלשהן, כולל אלה הנגרמות כתוצאה מ:
 - א. תחזוקה לא נאותה או הכנסת שינויים;
 - ב. תוכנה, מדיה, חלפים או פריטים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP או לא נתמכים על-ידה; או
 - ג. הפעלה החורגת מהוראות מפרט המוצר.
 - ד. שינוי או שימוש לרעה, שלא באישור.
- 4. לגבי מדפסות HP השימוש במחסנית דיו שאינה מתוצרת HP או במחסנית דיו שמולאה מילוי חוזר אינו משפיע על האחריות הניתנת ללקוח או על חוזה תמיכה של החברה עם הלקוח. יחד עם זאת, והיה והתקלה או הנזק למדפסת ייוחסו לשימוש במחסנית דיו שלא מתוצרת HP או שמולאה מילוי חוזר, יחויב הלקוח בעלויות הרגילות של תיקון המדפסת מבחינת זמן וחומרים.
 - 5. היה ובמהלך תקופת האחריות תקבל חברת HP הודעה על פגם במוצר חומרה המכוסה במסגרת האחריות, החברה תתקן או תחליף את תווצר לפי בחירתה.
 - 6. היה ולא יהיה בידי החברה לתקן או להחליף בהתאם למקרה מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות, תשיב החברה ללקוח את סכום הרכישה בתוך פרק זמן סביר ממועד ההודעה על הפגם.
 - 7. חברת HPלא תהיה מחויבת לתקן, להחליף או להעניק החזר כספי כאמור, אלא לאחר שיחזיר הלקוח את המוצר הפגום לידיה.
 - המוצר שיינתן ללקוח כנגד החזרת המוצר הפגום יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שטיב פעולתו יהיה זהה לזה של המוצר המוחזר, אם לא טוב יותר.
 - 9. מוצרי HP עשויים לכלול חלקים, רכיבים או חומרים שעובדו מחדש, שרמת ביצועם תהיה זהה לזו של מוצרים חדשים.
 - 10.הצהרת האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה בה מוצר HP המכוסה מופץ על-ידי HP חוזים לגבי שירותי אחריות נוספים, כגון שירות באתר הלקוח, ניתנים על ידי מרכזי השירות המורשים של HP במדינות שבהם המוצר מופץ על ידי החברה עצמה או על ידי יבואן מורשה.
 - ב. הגבלות על האחריות
 - ככל שמתיר זאת החוק המקומי, חברת HP או מי מספקיה אינם מעניקים אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, בין במפורש או מכללא, או תנאים מכללא הנוגעים לסחירות המוצר, לאיכות משביעת-רצון ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת.
 - . הגבלות על החבות
 - 1. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בהצהרת אחריות זה הנם סעדיו היחידים והבלעדיים של הלקוח.
- 2. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, למעט ההתחייבויות המפורטות בכתב אחריות זה, לא יהיו חברת HP ומי מספקיה אחראיים, בכל מקרה שהוא, לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, בין מכוח חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ייוודע להם על האפשרות לנזקים שכאלה.
 - ר. חוק מקומי
- מתב אחריות זה מעניק ללקוח זכויות משפטיות ספציפיות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה, וממדינה למדינה בשאר העולם.
 - ככל שכתב אחריות זה אינו עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, יהיה הוא נתון לשינויים לצורך התאמתו לחוק המקומי. ייתכן שהגבלות וויתורים מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת כתב אחריות זה לא יהיו תקפים על פי החוק המקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארה"ב, וכן ממשלים מסוימים מחוץ לארה"ב (לרבות מחוזות בקנדה), רשאים:
 - א. למנוע מהוויתורים וההגבלות הנזכרים בכתב אחריות זה להגביל את זכויותיו החוקתיות של הלקוח (לדוגמה, באנגליה);
 - ב. להגביל בדרך אחרת את יכולת היצרן לאכוף הגבלות או ויתורים כאלה; או
 - ג. להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, לציין משך אחריות מכללא שהיצרן אינו יכול להעניק, או לאפשר הגבלות על משך האחריות מכללא.
- 3. תנאי האחריות הכלולים בהצהרת אחריות זו, למעט במידה המותרת על-פי כל דין, אינם שוללים, אינם מגבילים ואינם משנים את זכויות החובה הסטטוטוריות החלות על מכירת המוצרים של HP ללקוחות כאמור, אלא הם מהווים תוספת לאותן זכויות.

מפרט 5

סעיף זה מפרט את דרישות המערכת המינימליות להתקנת תוכנת המדפסת HP Photosmart, ומספק נתוני מפרט נבחרים של המדפסת.

דרישות מערכת

רכיב	דרישת מינימום במחשב Windows	דרישת מינימום במחשב Macintosh
מערכת הפעלה	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP-ı XP Home Professional	Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x ואילך
מעבד	Intel® Pentium® II (או שווה ערך) או מעבד מתקדם יותר Pentium III) (HP Image Zone)	ומעלה G3
זיכרון פנימי (RAM)	(מומלץ 128 MB (מומלץ 128 MB	128 MB
שטח דיסק פנוי	500 MB	150 MB
תצוגת וידאו	16-bit ,800 x 600 ומעלה	16-bit ,800 x 600 ומעלה
כונן תקליטורים	4x	4x
קישוריות	USB 2.0 במהירות מלאה: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP-I XP Home Professional	USB 2.0 במהירות מלאה: USB 2.0 Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x ואילך PictBridge: באמצעות יציאת המצלמה הקדמית
	PictBridge: באמצעות יציאת המצלמה הקדמית	
	Bluetooth: שימוש במתאם אלחוטי אופציונלי למדפסת HP Bluetooth	
דפדפן	Microsoft Internet 5.5 אילך Explorer	_

מפרטי המדפסת

מפרט	קטגוריה
oft Windows 98, :במהירות מלאה: USB 2.0 XP-ı 2000 Professional, Me, XP Home Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x ;Professional	קישוריות

משן	
קטגוריה	מפרט
	Microsoft Windows 98, 2000 : PictBridge ;XP Professional- ו-Professional, Me, XP Home אילך Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x
	Microsoft Windows 98, 2000 : Bluetooth XP Professional-ı Professional, Me, XP Home
צג	"מ liquid-crystal בגודל 6.4 o "מ
מפרטים סביבתיים	5–40° C @ 5–90% RH מרבי במהלך פעולה: 5–40° C @ 30–80% RH מומלץ במהלך פעולה:
תבניות קובצי תמונה	JPEG Baseline תבנית מקובצת ללא דחיסה TIFF 24-bit RGB תבנית מקובצת ללא דחיסה TIFF 24-bit YCbCr תבנית packbits מקובצת תבנית packbits/לא דחיסה TIFF 8-bit לאפור תבנית packbits/לא דחיסה TIFF 8-bit ללוח צבעים תבנית packbits/1D Huffman ללא דחיסה TIFF 1-bit
כונן קשיח פנימי	1.5 GB
שוליים	הדפסה ללא שוליים: עליונים/תחתונים/שמאליים/ימניים 0.0 מ"מ הדפסה עם שוליים: עליונים/תחתונים/שמאליים/ימניים 3 מ"מ
גדלי מדיה	נייר צילום בגודל 13 x 18 ס"מ
	נייר צילום בגודל 10 x 15 o"מ נייר צילום עם לשוניות בגודל 10 x 15 o"מ ולשוניות בגודל 1.25 o"מ
	כרטיסי צילום HP Premium בגודל 20 x 20 ס"מ נייר צילום למדבקות Avery C6611 ו-C6612 בגודל 10 x 15 ס"מ, 16 מדבקות מלבניות או אובליות בכל דף
	נייר צילום פנורמה (לתמונות מחוברות מראש) בגודל o 10 x 30"מ
	מ"c 10 x 15 כרטיסי אינדקס בגודל
	כרטיסי Hagaki בגודל 148 x 148 מ"מ
	כרטיסי A6 בגודל 105 x 148 מ"מ בביוטות בעדל 1 7.1 x 00 מ"מ
	כרטיסים בגודל L, 127 x 90 מ"מ כרטיסים בגודל L עם לשונית, 127 x 90 מ"מ עם לשונית בגודל 12.5 מ"מ
	מ"מ x 178, 2L, 127 מ"מ
סוגי מדיה	נייר צילום כרטיסים: אינדקס, Hagaki, A6, גודל L, גודל D.

המשך	
קטגוריה	מפרט
	נייר צילום למדבקות Avery C6611 ו-C6612
כרטיסי זיכרון	CompactFlash Type II-ı CompactFlash Type I
	Memory Sticks
	Microdrive
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	xD-Picture Card
תבניות קובץ נתמכות על-ידי כרטיסי זיכרון	הדפסה: כל תבניות קובצי התמונות והווידאו הנתמכות
	שמירה: כל תבניות הקובץ
מגש נייר	מגש נייר צילום אחד בגודל 13 x 18 ס"מ
קיבולת מגש הנייר	לכל גיליון mµ מיבי מרבי של 305 m2 לכל איליון
מתאם מתח	100–240 V AC (צפון אמריקה), HP Part # 0957–2121 (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	100–240 V AC (שאר העולם), HP Part # 0957–2120 (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
צריכת חשמל	ארה"ב
	14.46 W הדפסה:
	7.36 W מצב סרק:
	כבוי: 6.94 W
	בינלאומי
	הדפסה: 15.33 W
	7.79 W מצב סרק:
	כבוי: 6.72 W
מחסנית הדפסה	(7) HP Tri-color
	(אם"ל HP Tri-color
	HP Gray Photo
	הערה עיין בכריכה האחורית של ספר זה לקבלת מידע על מספרי מחסניות ההדפסה, או פתח את printer Toolbox (תיבת כלי העזר של המדפסת).
תמיכה ב-USB 2.0 במהירות מלאה	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP XP Professional-ı Home
	ואילך Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x ואילך Mac® OS X 10.2.3 אורך קצר מ-3 מ'
תבניות קובצי וידאו	Motion JPEG AVI
	Motion-JPEG QuickTime
	MPEG-1
	WPEG-1

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician .for help

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1

사용자 인내문(8급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해걱정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

This device may not cause harmful interference, and

This device must accept any interference received, including interference that may cause .undesired operation

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part .15 of the FCC Rules

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA .94304. (650) 857-1501

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or :more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the .receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is